施工説明書兼取扱説明書 保証書付

この度は、ハンスグローエ製品をお求めいただきまして、誠にありがとうございます。 この説明書は保証書付きですので、お読みになりました後もすぐ取り出せる場所に 大切に保管してください。

壁付け式洗面混合水栓

安全上の注	意	2
製品別目次	7	5
施工方法	•••••	10

使い方	•••••	22
-----	-------	----

ハエコゎ	2.4
カ于人们	

故障かな?	と思ったら	526
アフターサ	ービス	28

書福			亩丰	4 11
ᆂᆌᆥ	 	 	 表衣	术口

お問合せ先		- +	:41
お問告付先		里天	- 2 11
	•••••	······································	ヘルエク

工事店様へのお願い

貴店名ならびに取付日を保証書にご記入の上、お客様にお渡しください。 取り付け後は、お客様にご使用方法及びお手入れ方法を十分にご説明ください。 また、定期的に交換が必要な部品があることをお客様に必ずお伝えください。

MONT&BEDIEN 20133250

安全上の注意

製品別目次

共通施工手順

使い方


お手入れ

こんな時は

安全上の注意

- 施工前に、この「安全上の注意」を良くお読みのうえ、正しく施工してください。
- ここに示した注意事項は状況によって重大な結果に結びつく可能性があります。
- いずれも、安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。
- 施工完了後、正常に作動することを確認してください。お客様に引き渡すときは、 取扱説明書にそって使用方法、お手入れの仕方を説明してください。
- この施工説明書は、取扱説明書と共にお客様で保管頂くように依頼してください。

記号の説明

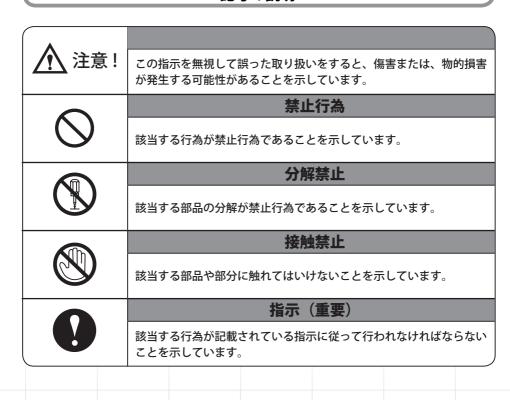

必ずお守りください



⚠ 注意!

危険、注意

で使用者や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するため に、下記の事項を厳守し、指示には必ず従ってください。

禁止行為

湯水を逆に配管しないでください。 水側からお湯が出てやけどをすること があります。





80℃より高温で使用しないでくださ い。水栓の寿命が短くなり、破損や、 やけど、水漏れなどの損害発生のおそ れがあります。




強い力や衝撃を与えないでください。 破損し、水漏れを引き起こすなど、損 害発生のおそれがあります。





分解禁止

施工説明書に記載された項目以外は、 分解・改造しないでください。 破損し、やけど、けが、水漏れなどの 損害発生のおそれがあります。



接触禁止



高温のお湯を吐水時には吐水口に触れ ないでください。 やけど、けがなどのおそれがあります。



技術仕様及び取付前のご注意

技術仕様

給水・給湯圧力	最低必要水圧	0.1MPa(器具 1 次側、流動圧)
和小。和杨年月	最高水圧	0.5MPa(器具 1 次側、静水圧)
使用最高温度		80℃以下
使用可能水質		上水道および飲用可能な井戸水
使用環境温度 一般地用		1 ~ 40℃
用途		一般住宅用(屋内)

取付前に

- 製品の取付前に、給水、給湯管のごみを、完全に洗い流してください。配管内にごみが 詰まったまま、製品を取りつけますと、製品内部にごみが詰まり、吐水不良や、製品不 具合を引き起こすことがあります。配管内の異物・ごみなどに起因する水栓の止水不良、 吐水不良については、製品保証の対象外となります。
- 給水圧力が 0.5MPa を超える場合には、市販の減圧弁で 0.2 ~ 0.4MPa 程度に減圧してください。
- 電気温水器等と組み合わせる場合は、給湯圧力にご注意ください。給圧力が低いと、吐水量が不足し、水の勢いが十分に得られません。
- 水圧の調整や、点検作業を容易にするため、別途止水栓をご用意ください。
- 梱包前に通水検査をしていますので、製品内に水が残っている可能性があります。製品には問題ありません。

製品別目次

個々の製品の部品リスト/部品図、施工完了図については、それぞれのページを参照ください。



製品品番

10303xxx

部品リスト

P6 P6

完成図

(日本水道協会認証登録番号 C-501)

アクサーチッテリオ、3ホール壁付式洗面混合 水栓クロスハンドル(化粧部)



製品品番

39313xxx

部品リスト完成図

P9 P9

(日本水道協会認証登録番号 C-501)

シングルレバー壁付式洗面混合水栓(埋込部)



製品品番

13622xxx

部品リスト


P7

完成図

(日本水道協会認証登録番号 C-501)

アクサーチッテリオ M、

シングルレバー壁付式洗面混合水栓(化粧部)



製品品番


34113xxx

部品リスト完成図


P8

(日本水道協会認証登録番号 C-501)


製品品番:10303xxx

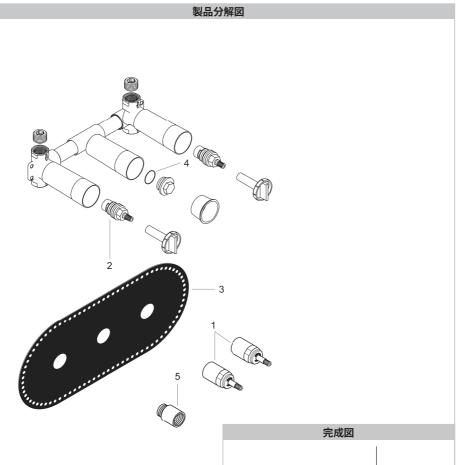


部品リスト		
1	延長部材	96259000
2	シャットオフバルブ	94009000
3	止水シート	96383000
4	0- リング	98181000
5	延長部材	95413000

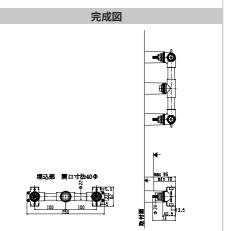

製品品番:13622xxx

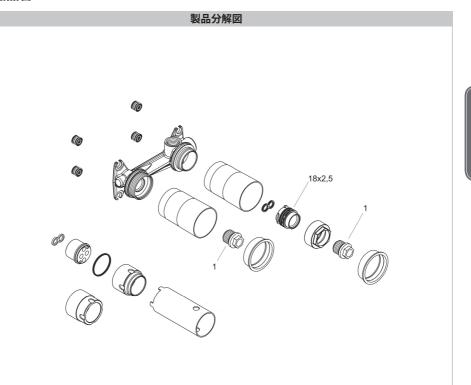


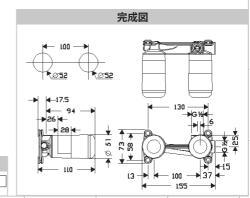


部品リスト31971000

延長セット


製品品番:34113xxx

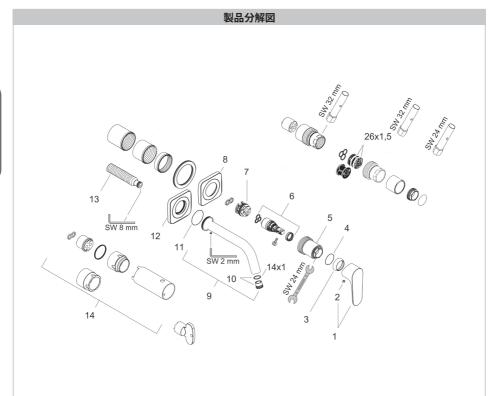


部品リスト		
1	ハンドル	34097000
2	カバー	96338000
3	フランジ	98863000
4	O- リング (22 x2)	98185000
5	トップナット	95633000
6	セラミックカートリッジ	97685000
7	O- リング (26 x2)	98147000
8	ハンドル化粧カバー	98959000
9	スパウト	98934000
10	エアレーター(整流 7 L/min)	98926000
11	O- リング (33 x1.5)	98164000
12	スパウト化粧カバー	98960000
13	スレッド	98933000
14	延長部材セット	31971000

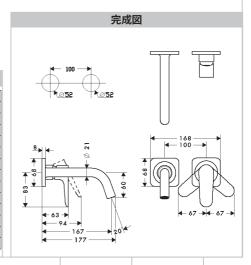

製品品番:39313xxx

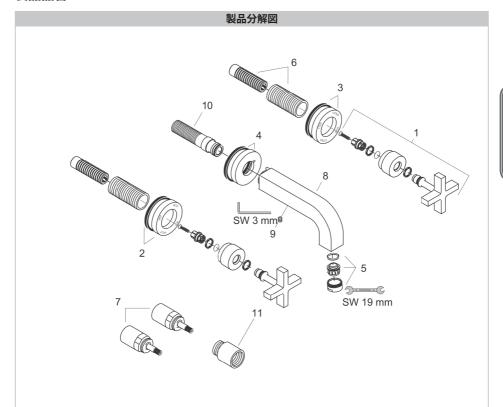

部品リスト		
1	ハンドル	39295000
2	エスカッチョン(湯側)	96755000
3	エスカッチョン(水側)	96754000
4	エスカッチョン(スパウト)	96756000
5	エアレーター	13185000
6	水栓締付ナット	96392000
7	延長部材	96259000
8	スパウト	97238000
9	ビス (M6×6)	97660000
10	接続スレッド	97228000
11	延長部材	95413000

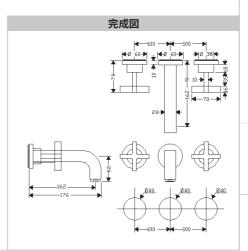

共通施工手順


<施工の流れ>

- ① 埋込部の取付
 - \downarrow
- ② 耐圧試験の実施による漏水確認
 - \downarrow
- ③ 化粧部の取付け

製品固有施工手順①

製品品番: 10303xxx

- ①埋込部の取付(10303xxx)
- ① -1 製品に貼付のラベルを参考に壁仕上 面が取付許容範囲内の位置となるよ う、製品を壁内に固定してください。

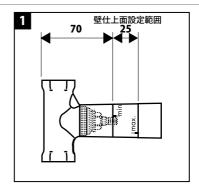




指示 (重要)


壁仕上面が取付許容範囲の位置に埋込部の取り付けがなされていないと、 化粧部のスパウト及びハンドルの取付けが適切に出来なくなりますので、 で注意ください。


① -2 埋込部は上方(図2)あるいは(図3)から配管接続することができます。使用しない接続口は付属のプラグで密閉してください。 配管接続時は必ずシールテープ及びヘルメシールでシーリングしてください。

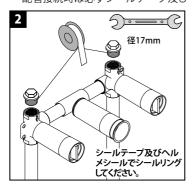

① -3 埋込部取付及び配管接続後、耐圧試験が完了したら壁面を仕上げてください。


貫通部をより効果的に止水させる 為、貫通部のコーキング処理に加え て付属のシーリングスリーブ (96383000) を使用することをお奨 めします。

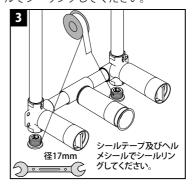

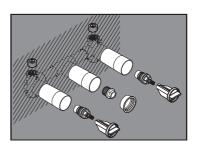


製品品番:39313xxx


- ②化粧部の取付(39313xxx)
- ② -1 樹脂製カバーを壁仕上面より、右図の寸法にて切断してください。

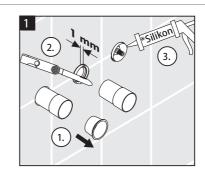


② -2 樹脂製ハンドル取付軸を壁仕上面より右図の寸法にて切断してください。スパウト部の養生カバーを外してください。

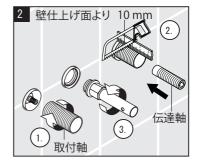


② -3 樹脂製ハンドル伝達軸を壁仕上面より右図の寸法にて切断してください。レバーハンドルを伝達軸に取付けます。

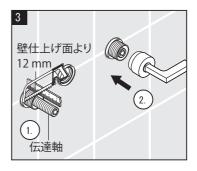



② -4 ハンドルの水平が取れない場合一た んハンドルを外し、接続ナットの位 置を調整します。

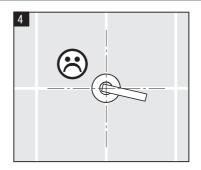

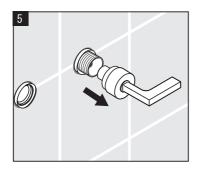



②-5 エスカッチョン、ハンドルの順に取 り付けます。

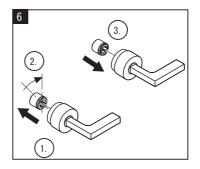

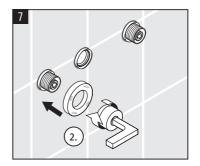


②-6 スパウト受け側の樹脂製力バー先端から接続スレッドの接続部までの距離を測定します。

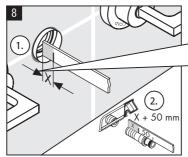


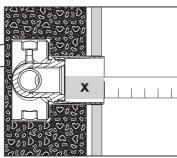

② -7 同梱の接続スレッドの全長が② -6 で測定した (x+50) mm になるよう接続スレッド長を金ノコ等で切断し調整し、シールテープ等の止水処理後、受け側に取り付けます。

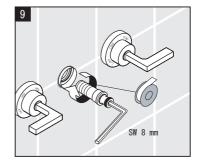


②-8 壁仕上面から接続スレッド先端まで の距離を 36mm として、スパウト のエスカッチョン、スパウトを順に 取付けます。

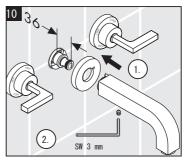

製品固有施工手順①

製品品番:13622xxx

- ①埋込部の取付(13622xxx)
- ① -1 化粧部のスパウトを正面向かって左側、ハンドルを右側に取付けたい場合は図**1**のような位置で、スパウトを右側、ハンドルを左側に取付けたい場合は図**2**のような位置に取付けてください。

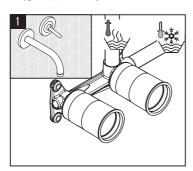



① -2 製品に貼付のラベルを参考に壁仕上 面が取付許容範囲内の位置になるよ う製品を壁内に固定してください。




指示 (重要)


壁仕上面が取付許容範囲の位置 に埋込部の取り付けがなされて いないと、化粧部のスパウト及 びハンドルの取付けが適切に出 来なくなりますのでご注意くだ さい。

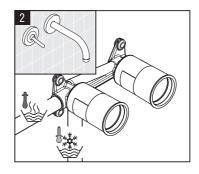

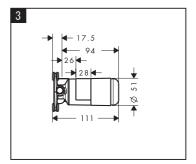


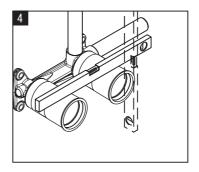


① -3 図 5 のように埋込部内のプラグをいったん外し、配管のフラッシングを行ってください。 (プラグは 17mm のソケットレンチにて外すことが出来ます。)

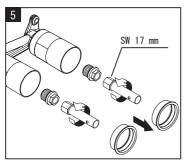


①-4 フラッシング後、プラグを再度取り付け、耐圧試験を実施してください。

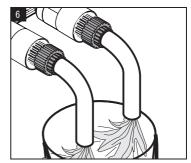

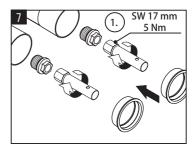


製品品番:34113xxx


- ②化粧部の取付(34113xxx)
- ② -1 埋込部 (13622xxx) の樹脂製カバー を壁仕上面より右図の寸法にて切断 してください。

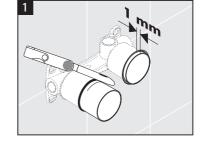

② -2 壁仕上面の配管貫通部周りにシリコンコーキングにて止水処理を行います。

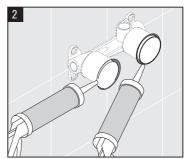

② -3 埋込部内の、止水プラグ等を外してください。(パッキンも忘れないように外してください。)

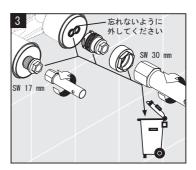


②-4 ハンドル側にアダプターを取付けます。異形パッキンが入っている事を確認してください。





指示 (重要)

ハンドルの位置を間違わないよう、確認後、アダプターを取付けてください。

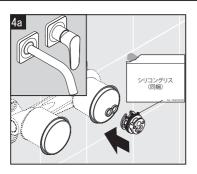



②-5 ハンドル側にカートリッジ、ナットの順に取付け、ナットを規定値のトルク値にて締め込んでください。 (カートリッジ接続部に異形パッキンがついているか確認してください。)

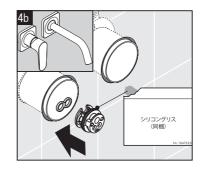

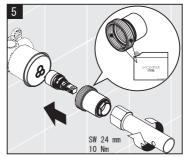


②-6 ハンドルを仮でカートリッジ先端に差し込み、壁仕上面からの距離を測定します。

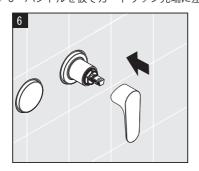


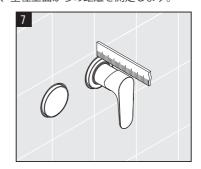


②-7 測定された距離によって、同梱されている3種類のスリーブから適切なスリーブを使用します。

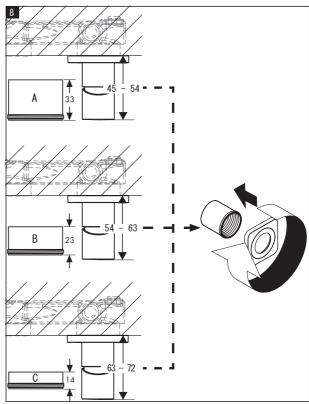



②-8 仮で差し込んだハンドルをいったん外し、パッキン、スリーブ、エスカッチョンの順に 取付けます。

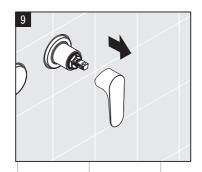

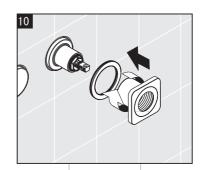


②-9 カートリッジ先端部にハンドル取付 ビスを六角レンチ (4mm) にて取 付け、ハンドル用エスカッチョン、ハンドルの順に取付けます。ビスを 規定値にて締め込み、ゴムキャップ を取付けます。

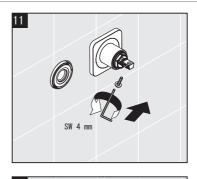

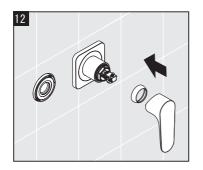


② -10 埋込スパウト部受け側の樹脂製力 バー先端から接続スレッドの接続部 までの距離 X を測定します。




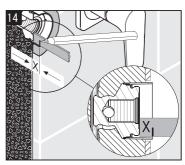


② -11 同梱の接続スレッドの全長が② -10 で測定した X 値を用いて (15+X+30) mm の長さになるよう全長を調整し ます。

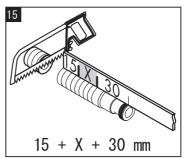



②-12 接続スレッドにシールテープ等の止水処理を行い、埋込部に取付けます。

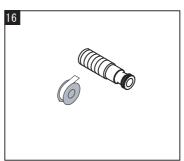

② -13 スパウト用のエスカッチョン、スパウトの順に取付け、最後にスパウト下部のイモビスを規定値にて締め込みます。

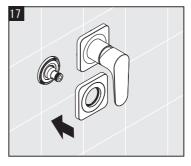

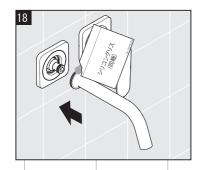

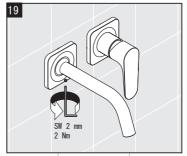

使い方

製品品番:39313xxx


水(湯)を出す/混合水の温度調節のしかた

-湯の出し方-

正面に向かって左側のハンドルを左に回します。 ハンドルの開く量によって、水量と吐水口から の混合水の温度調節をします。




高温のお湯を吐水時には特に 吐水口やスパウトに触れない でください。やけど、ケガの おそれがあります。

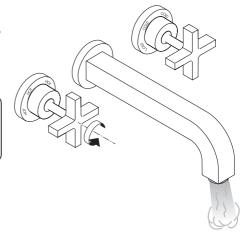

-水の出し方-

正面に向かって右側のハンドルを左に回します。 ハンドルの開く量によって、水量と吐水口から の混合水の温度調節をします。

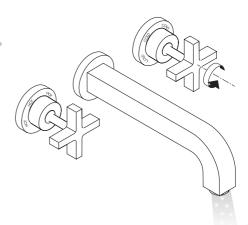

製品品番:34113xxx

水(湯)を出す/混合水の温度調節のしかた

-湯の出し方-

- ハンドルを手前に引くと水(湯)が出ます。
- ハンドルを左に回すと湯になります。

ハンドルの開く量によって、水量と吐水口から の混合水の温度調節を行います。



接触禁止

高温のお湯を吐水時には、特に 吐水口やスパウトには触れない でください。やけど、ケガのお それがあります。






-水の出し方-

- ハンドルを手前に引くと水(湯)が出ます。
- ハンドルを右に回すと水になります。

ハンドルの開く量によって、水量と吐水口から の混合水の温度調節を行います。







日頃のお手入れ

エアレーターの清掃

- 1. エアレーターを回して取り外し泡沫キャップとパッキンを取り出します。 (パッキンを紛失しないようにご注意ください。)
- 2. 泡沫キャップを水洗いします。 (汚れがひどい場合は、ブラシで汚れを落としてください。)

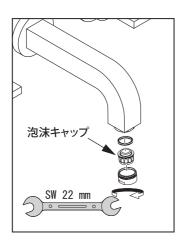

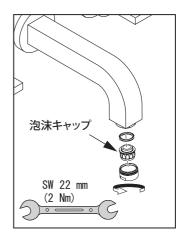

日頃のお手入れ

損傷や、器具の不具合を防ぐため、お手入れにあたっては、次の点にご注意ください。 不適切な取扱いによって発生した損傷は、製品保証の対象にはなりません。

- ●酸性洗剤、塩素漂白剤を含有する洗剤はメッキを侵しますので、絶対に使用しないでください。
- ●水栓の表面を傷つけるようなものは絶対に使用しないでください。
 - クレンザーや磨き粉など粗い粒子を含んだ洗剤
 - ・ナイロンたわし、たわし、ブラシなど
 - ・研磨剤、スポンジパッド、マイクロファイバー布、化学スポンジなど研磨を目的とした洗剤や用具
- ●スプレー洗剤を使用する場合、洗剤溶液を直接水栓に噴きつけず、やわらかい布やスポンジなど に噴きつけて使用してください。
- ●洗剤を使ってお手入れをした後は、十分に洗い流し、水栓に付着している洗剤を残らず取り除いてください。

故障かな?と思ったら

次のような場合は、故障ではありません。 修理を依頼される前に、一度で確認のうえ、 それでも直らない場合は、取付販売店、又 は弊社テクニカルカスタマーサービス、最 寄りの弊社アフターサービス会社までで連 絡ください。詳しくはアフターサービス (P28)をで覧ください。



分解埜山

決められた項目以外は、分解、 改造しないでください。 破損し、やけど、けが、水漏 れなどの損害発生のおそれが あります。

修理を依頼される前に

症状	ここをお調べください	処置の仕方
水が止まらない	ハンドルは止水位置になっています か。	ハンドルを止水位置にしてください。
	ハンドルがカルキ、 <i>ごみなどで</i> 汚れて いませんか。	カートリッジの清掃、または交換 が必要です。 修理を依頼してください。
水が出ない	止水栓は開いていますか。	止水栓を開き、流量の調整をして ください。
流量が少ない	止水栓は十分に開いていますか。	止水栓を開き、流量の調整をしてください。キャビネット内に保管した物があたって、止水栓が動くことがあります。
	エアレーターあるいは、ストレーナー が詰まっていませんか。	P27 を参考に、エアレーターの清 掃をしてください。
	給水圧が不足していませんか。	給水圧、給湯圧を製品の作動圧内 に調整してください。

こんな時は

故障かな?と思ったら

症状	ここをお調べください	処置の仕方
水しか出ない	湯側の止水栓は開いていますか。	止水栓を開き、流量の調整をして ください。
	給湯器のスイッチは入っていますか。	給湯器の温度設定を確認し、十分 な湯量、湯温を確保してください。
湯しか出ない	水側の止水栓は開いていますか。	止水栓を開き、流量の調整をして ください。
ハンドルの動きが 悪い	ハンドルがカルキ、 <i>ごみなどで</i> 汚れて いませんか。	カートリッジの清掃、または交換 が必要です。修理を依頼してくだ さい。
ハンドルが 重くなった		お使い始めにくらべ、使用しているうちに、ハンドルが重く感じられるようになる場合があります。 これは内部部品のなじみによるものであり、故障ではありません。

アフターサービス

保証書(この説明書の裏表紙が保証書になっています。)

- ●製品は保証書の内容にしたがって保証されています。取付日、お客様名、取付店名が記入してあることを確認してください。
- ●製品の保証期間は取付日から2年間です。

補修部品の供給期間

補修用部品の供給期間は、製品の製造中止から10年間です。

保証について

- ●保証期間中は、規定にしたがい修理をさせていただきます。 保証期間内でも有償修理となる場合があります。
- ●保証期間を過ぎている場合は、ご希望により有償にて修理をさせていただきます。

消耗部品の交換

消耗部品(カートリッジ、パッキン等)が劣化すると、水漏れの原因となります。該当部品の交換 により不具合は解消されます。

修理費用の内訳

修理費用は、出張作業費+部品代+部品手配費+交通費で構成されています。

修理を依頼されるときは

- ●修理依頼先
- <保証期間内>

ハンスグローエジャパン(株) テクニカルカスタマーサービスまで(電話番号は裏表紙を参照ください) <保証期間外>

お近くの弊社アフターサービス会社(連絡先は弊社ホームページをご覧ください。 http://www.hansgrohe.co.jp)


または、ハンスグローエジャパン(㈱) テクニカルカスタマーサービスまで(電話番号は裏表紙を参照ください)


- ●ご連絡いただきたい内容
- 1. 品番 (8 桁)
- 2. 品名


3. 取付け年数

- 4. 不具合の状況
- 5. 住所、氏名、電話番号

で不明な点がでざいましたら、ハンスグローエジャパン(㈱) テクニカルカスタマーサービスまで(電話番号は裏表紙を参照ください)お問い合わせください。

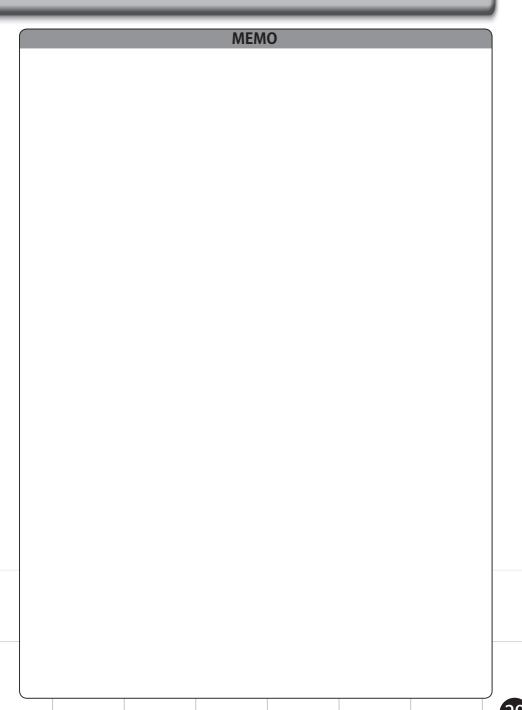

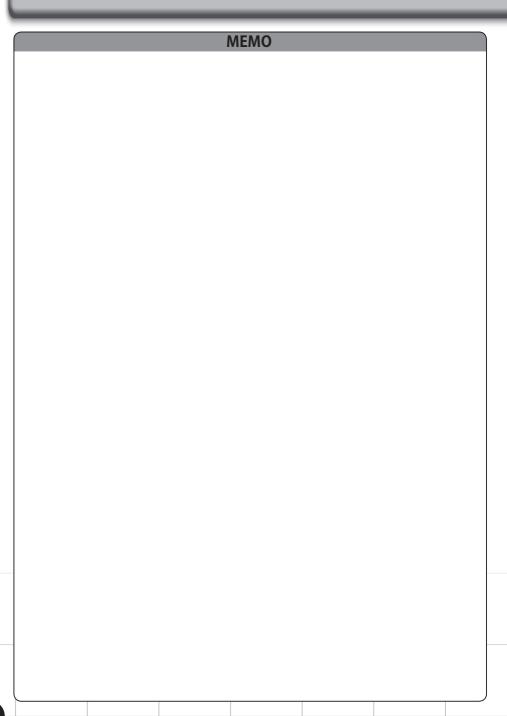

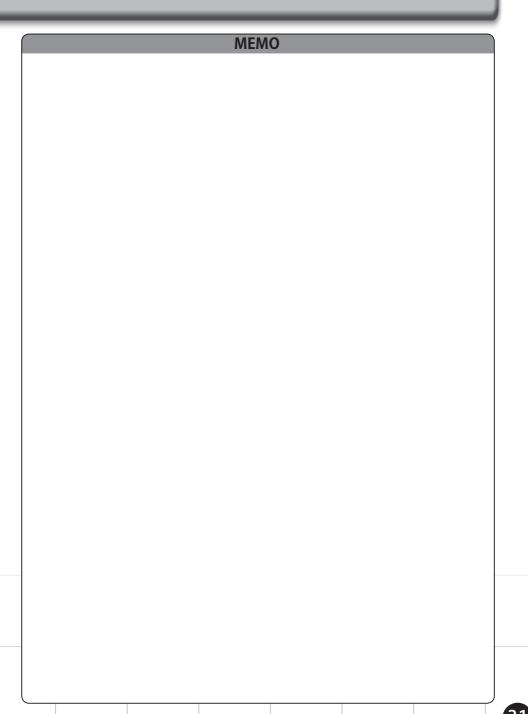

この度は、ハンスグローエ社の製品をお買い上げ頂き、誠にありがとうございました。

製造には万全を期しておりますが、万が一取り付けから2年以内に、構造上の欠陥、材質不良、製造上の欠陥により、使用不能もしくは有用性が著しく損なわれた製品については、すべて無料で当社の判断により修理もしくは交換させていただきます。修理の試みまたは交換が繰り返されることがありますので、あらかじめで了承ください。

保証書

本書は、「取扱説明書」「ラベル」などの注意書きに従った正常な使用・維持管理状態で、保証期間内に故障した場合、無償修理を行うことをお約束するものです。保証期間は取付日から2年間です。 無償修理をお受けになる場合は、お買い求め取扱店または取付工事会社や建物管理会社に本書をご提示の上、修理をご依頼ください。取付日・お客様・取扱店の欄に記載がない場合は、無効となります。尚、本書は再発行をいたしませんので紛失されないよう、大切に保管してください。また、本書は日本国内においてのみ有効です。

品番					
品名					
保証期間:取付日より2年間		取付日	年	月	日
お客様	お名前				
ご住所			お電話番号		
			()	_	
取扱店					
会社名					
住所			電話番号		

保証期間内でも 以下の場合は 有料修理となります。あらかじめご了承ください。

- 1. 取付及び施工上の不注意や過失による不具合
- 2. 建築躯体の変形など製品以外の不具合に起因する不具合
- 3. 弊計指定外部品使用による不具合
- 4. 化学的、電気化学的または外部ノイズ等による電気的 影響に起因する不具合
- 5. 適切な使用・維持管理がなされなかったことに起因する不具合
- 6. 落下や強い衝撃が加わったことによる不具合
- 7. 経年変化や部品消耗、不適切なお手入れによる不具合
- 8. 不当な修理や改造による不具合
- 9. 火災、地震、水害、落雷、凍結、その他の天災地変、公害、

- 気象条件及び環境条件による不具合
- 10. 強い腐食性の空気環境 (海岸付近、温泉地など) に起 因する不具合
- 11. 取付後の 設置場所移動や分解等による不具合
- 12. 配管内のゴミや砂、赤さびや水あか固着による消耗部 品の消耗
- 13. 温泉水・中水・飲料不可な井戸水、水道法に定められた飲料水水質基準不適合水使用による不具合
- 14. 本書の提示がない場合、また、取付日・お客様・取扱店の欄に記載がない場合

ハンスグローエ ジャパン株式会社

TEL: 03-5715-3054 URL: http://www.hansgrohe.co.jp